# **NAUTIZ X9**

**KURZANLEITUNG** 



handheld

#### **ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN**

#### **∧** Vorsicht

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Komponenten für die Anwendung des Nautiz X9.
- Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keine befestigten Abdeckungen und versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Bei Beschädigung, die durch Nichtbeachtung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.
- Batterien und Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern sind zur Rückgabe an einer kommunalen Sammelstelle abzugeben.
- Lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

#### **Energieversorgung**

Das Gerät wurde geprüft und die geltenden Sicherheitsanforderungen KCC/CCC werden erfüllt. Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Hinweise.

- Eine Fehlbedienung infolge Nichtbeachtung entsprechender Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Drucken/Speichern Sie diesen Warnhinweis.


#### ⚠ Warnung Verletzungsgefahr

Um der Gefahr eines Stromschlags und/oder Brandes vorzubeugen beachten sie bitte folgende Anweisung:

Verwenden Sie nur die von Handheld getesteten Stromversorgungen. Die Verwendung einer nicht-Handheld genehmigten Stromversorgung kann gefährlich sein und zur Beschädigung des Gerätes führen, somit erlischt die Garantie. Der Lieferumfang beinhaltet internationale AC-Adapter. Der Stecker Adapter muss zuerst an das Netzteil angebracht werden bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

### 1 LIEFERUMFANG

Die unten angezeigten Bilder können sich von dem tatsächlichen Produkt unterscheiden. Um zusätzliche oder optionale Produkte zu erwerben kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsniederlassung.



Nautiz X9



Standard Batterie





USB Kabel



Adapter

### 2 NAUTIZ X9

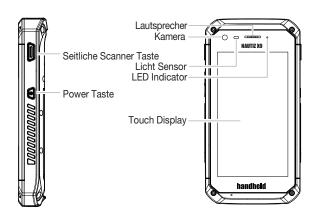

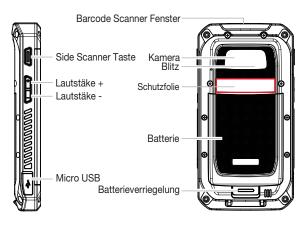

### **3** BATTERIE TAUSCHEN

#### Batterie einlegen

1. Batterie einlegen.



Die Batterie wird von einer roten Verriegelung gesichert. Verschieben Sie diese nach rechts um die Batterie zu entsperren.



2. Batterieverriegelung nach oben schieben.



#### Batterie herausnehmen

1. Batterieverriegelung nach unten schieben.




2. Batterie herausnehmen.



## 4 EINSCHIEBEN/HERAUSNEHMEN SIM/MICRO SD KARTE

So wird SIM/Micro SD-Karte eingeschoben und herausgenommen.

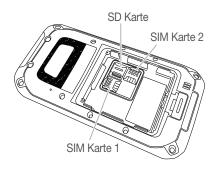

### **5** VERWENDUNG DES SCANNERS

#### **Anwendung**


Drücken Sie die seitliche Scannertaste um den Scan-Vorgang zu starten.






#### Barcode scannen

Um einen Barcode zu scannen halten Sie einen Abstand von 10 cm zwischen dem Barcode und dem Barcode-Scannerfenster und scannen Sie den Barcode im richtigen Winkel.



### **6** EIN/AUS TASTE

Drücken Sie die Ein/Aus Taste um das Gerät ein- oder auszuschalten.



### 7 BATTERIE AUFLADEN

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil um das Gerät aufzuladen.

Mehr Informationen finden sie auf: www.handheldgroup.com/knowledgebase

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

